



Router Wi-Fi portátil 4G

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No lo sumerjas en agua ni en ningún tipo de líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No uses ni almacenes el producto en ambientes húmedos o polvosos.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- No coloques el dispositivo sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No intentes desarmar ni reparar el equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



DESCRIPCIÓN DEL ROUTER	4
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES	5
MODO DE USO	6
REINICIO	7
ACCESO AL ADMINISTRADOR	8
Personalización de la red	10
Control de usuario administrador	11
Perfil de conexión con el proveedor de la red	11
Uso con código PIN de seguridad para la SIM	12
Modo de conexión con la red	12
Modo de la red	13
Ajustes avanzados	13
Información	14
ESPECIFICACIONES	14

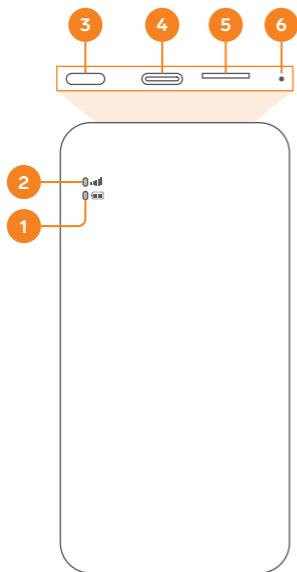DESCRIPCIÓN DEL ROUTER



1. Indicador de batería
2. Indicador de señal
3. Interruptor de encendido / Apagado
4. Jack USB tipo C
5. Slot nano SIM
6. Botón de Reset (reinicio)


DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

Indicador	Estado	Significado
	Azul	Conectado a la red
	Rojo	Tarjeta instalada, pero sin conexión a la red
	Morado	Iniciando o apagando el sistema
	Apagado	No hay una tarjeta instalada o hubo un error en la lectura de esta
	Verde	Batería entre 75% y 100% / Carga finalizada
	Amarillo	Batería entre 30% y 75%
	Rojo	Batería entre 15% y 30%
	Rojo (destellando)	Batería en <15%
	Verde (destellando)	Carga en proceso



MODO DE USO


- 1 Inserta una tarjeta nano SIM en el slot del equipo, como se muestra en la imagen.



- 2 Presiona el interruptor de encendido/apagado hasta que los indicadores se iluminen.
- 3 Espera hasta que el indicador  esté en color azul.
- 4 En tu dispositivo, busca y selecciona la red **Steren COM-780** e introduce la contraseña **1234567890**
- 5 ¡Comienza a navegar!


REINICIO

Introduce un clip en el orificio para presionar el botón de **Reset** y mantenlo presionado hasta que los indicadores  y  destellen en color morado y amarillo respectivamente. Espera hasta que el sistema se reinicie.

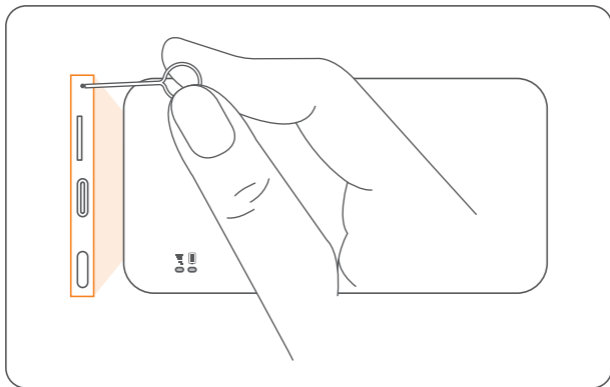


ACCESO AL ADMINISTRADOR


- 1 Una vez que tu dispositivo esté conectado a la red, abre un navegador de Internet e introduce la dirección **192.168.0.1** para ver la Interfaz de usuario.
- 2 Accede a los menús con la contraseña **admin** y selecciona **Login**.

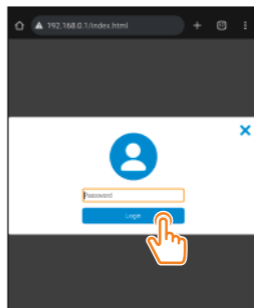

3 Desliza las tarjetas, según la configuración deseada.

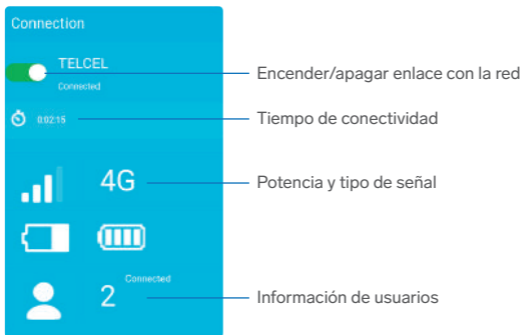

*Se requiere saldo o un plan activo de mensajería, para enviar mensajes de texto.

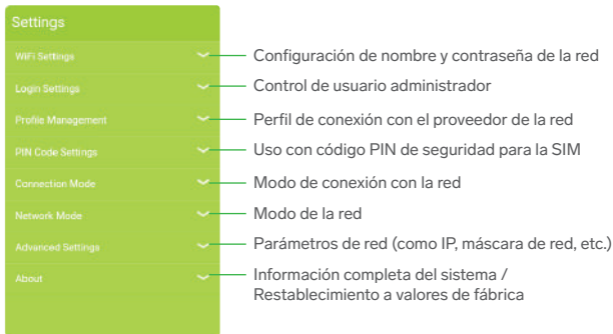


Personalización de la red

En **Settings**, elige el submenú **WiFi Settings** y comienza a personalizar la red emitida.



Control de usuario administrador

Modifica la contraseña de acceso al sistema.

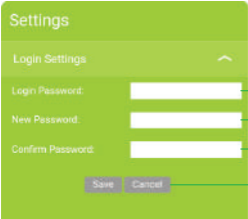

Settings

Login Settings

Login Password:

New Password:


Confirm Password:

Save Cancel

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Repetir nueva contraseña
- Guardar o cancelar

Perfil de conexión con el proveedor de la red

Se recomienda no hacer cambios en este apartado, a menos de que se tenga conocimiento sobre las modificaciones pertinentes, ya que el sistema hace la configuración automáticamente.

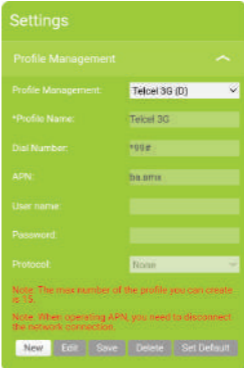

Settings

Profile Management

Profile Management:

*Profile Name:

Dial Number:

APN:

User name:

Password:

Protocol:


Note: The max number of the profile you can create is 15.

Note: When operating APN, you need to disconnect the network connection.

New Edit Save Delete Set Default


Uso con código PIN de seguridad para la SIM

No disponible.

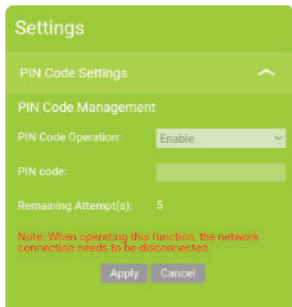

Modo de conexión con la red

En el modo de conexión automático (**Automatic**), el equipo se enlazará a la red al iniciar el sistema. Si se coloca en **Manual**, se requerirá acceder a la Interfaz después de iniciar el sistema para activar el interruptor de conexión

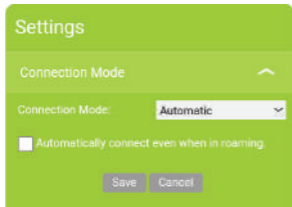

Modo de la red

No disponible.

Settings

Network Mode

Network Mode: AUTO

Note: When operating this function, the network connection needs to be disconnected.

Apply

Operator	Service	Status
----------	---------	--------

Refresh Select Cancel

Ajustes avanzados

Settings

Advanced Settings

IP Address: 192.168.0.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server: Enable Disable

Start IP: 192.168.0.100

End IP: 192.168.0.200

DHCP IP Lease Time: 12 hours

Apply Cancel

MAC Filter

Control and manage the device accessing the WLAN
(Improve the security of WLAN).

Dirección del sistema

Máscara de subred

Servidor DHCP


Rango de direcciones IP

Tiempo de arrendamiento de IP DHCP

Guardar o cancelar

Filtro de acceso por direcciones MAC
(lista blanca y lista negra)

Información

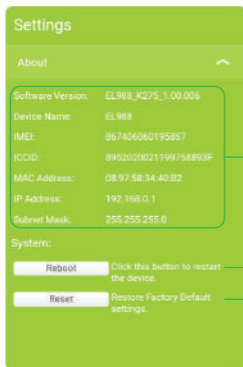

Detalles informativos del sistema

Reiniciar el equipo

Restablecer el equipo a los valores predefinidos de fábrica

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)

Batería: 3,7 Vcc 4 600 mAh

Batería interna con autonomía de hasta 24 h con un usuario ***

Puede variar el tiempo dependiendo del número de usuarios.

Soporta hasta 10 usuarios conectados simultáneamente

Distancia de operación 10 m libres de obstáculos

Velocidad Wi-Fi hasta 433 Mbps

Frecuencia de operación 2.4 GHz / 5 GHz (No es simultánea la banda)

Estándar 802.11b/g/n

Bandas B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/28B/38/39/40/41

Velocidad de datos:

4G: 3GPP R10, Cat. 4, Enlace descendente / Enlace ascendente hasta 150 Mbps / 50 Mbps

3G: 3GPP R7 Enlace descendente / Enlace ascendente hasta 42 Mbps / 5,76 Mbps

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Router Wi-Fi portátil 4G

Modelo: COM-780

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51





STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [steren.oficial](https://www.instagram.com/steren.oficial)
 [StereMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)
 [steren.oficial](https://www.tiktok.com/steren.oficial)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

